



НОВИНКА

Первая кухонная машина с подогревом для профессионального использования!

В ГОРЯЧЕМ или **В ХОЛОДНОМ** режиме

Я МЕШАЮ,

Я ИЗМЕЛЬЧАЮ,

Я ДЕЛАЮ СОУС,

Я ПЕРЕМЕШИВАЮ,

Я ЗАМЕШИВАЮ ТЕСТО,

Я ПОДОГРЕВАЮ

И Я ГОТОВЛЮ...



Помощник шеф-повара на кухне

Делать соусы, растирать в порошок, смешивать, измельчать, замешивать тесто – функции, выполняемые Robot Cook® в совершенстве. К этому нужно добавить регулируемую мощность нагрева до 140° с точностью до градуса, большую вместимость чаши для работы с различным количеством продуктов.

Robot Cook стимулирует креативность шеф-поваров. Этот аппарат – идеальный помощник для приготовления оригинальных холодных или горячих, сладких или солёных рецептов.



СТАРATEЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

- Прост в использовании, благодаря функции переменной скорости 100-3500 об/мин.
- Обеспечивает великолепный конечный результат и быстроту приготовления, благодаря скорости вращения ножей, достигающей 4500 оборотов в минуту.
- Перемешивает нежные ингредиенты, не нарезая их, благодаря функции обратного вращения ножа R-Mix®
- Поддерживает блюдо горячим, благодаря функции периодического нагрева.



САМОСТЯТЕЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК

Robot Cook справится с вашими кулинарными секретами, благодаря заранее запрограммированным рецептам ваших любимых блюд.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК

Мощность Robot Cook® - в асинхронном высокопрочном моторе промышленного производства.



БЕЗЗВУЧНЫЙ ПОМОЩНИК

В постоянной суете на кухне, повара оценят его бесшумную работу.



3,7 л

> 140°

с точностью до градуса

4500 об/мин.

Robot Cook®

НОВИНКА 3,7 L

Мощность	1800 Вт
Напряжение	Однофазное 230 В
Мотор	Асинхронный
4 режима скорости :	
• Переменная скорость	от 100 до 3500 об / мин
• Высокая скорость	Пульс/Турбо 4500 об/мин
• R-Mix для смешивания	от -100 до -500 об/мин
• Прерывистая скорость	вращение ножа каждые 2 секунды на медленной скорости
Температура нагрева	до 140°C
Терморегулятор	+ или - 1°C
Чаша из нерж. стали	с ручкой, объёмом 3,7 л
Емкость	2,5 литра
Нож	с мелк. зубчиками, лезвия из нержавеющей стали
Ручка со скребком	для чаши и крышки
Режим программирования	9 рецептов
Размеры (ШхДхВ)	226 x 338 x 522 мм
Вес Брутто	15 кг

У.Е. БЕЗ НДС	У.Е. С НДС
2 290	2 700
770	908

Арт. **43000R** - Robot Cook® 230В/50/1
 Арт. **39854** - Дополнительная чаша



ROBOT COOK

Функции



● ● **Готовить соусы**

- Беарнский соус
- Майонез
- Голландский соус
- Масляный соус



● ● **Растирать в порошок**


- Песто
- Растёртые сухие продукты
- Фисташки
- Миндаль



● ● **Смешивать**

- Крем-супы
- Овощные пюре
- Фруктовые пюре
- Мороженное пюре

● В холодном или ● горячем режиме до 140°C

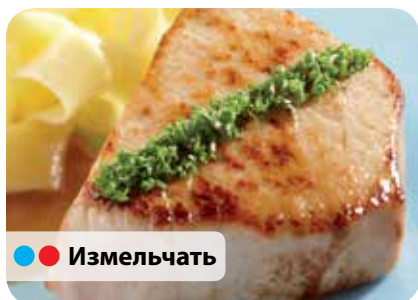

● ● **Измельчать**

- Зелень
- Приправы
- Паштеты
- Тартары



● ● **Перемешивать**

- Бешамель
- Ризотто
- Заварной крем
- Кондитерский крем



● ● **Замешивать тесто**

- Заварное тесто
- Песочное тесто
- Дрожжевое тесто

Robot Cook®

COOKING CUTTER BLENDER

Помощник шеф-повара на кухне

ПРАКТИЧНЫЙ

Отверстие в крышке позволяет добавлять ингредиенты в чашу без прерывания приготовления рецепта.

ИННОВАТОРСКИЙ



Уникальная система фиксации ножа позволяет опорожнять чашу в полной безопасности.

ГИГИЕНА



Все детали, контактирующие с пищевыми продуктами, легко снимаются и моются в посудомоечной машине.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ

Герметичная крышка с механизмом безопасности, который предотвращает разбрызгивание. Стеклоочиститель снимает пар с крышки для того, чтобы лучше следить за приготовлением блюда.

ЭФФЕКТИВНЫЙ

Ручка со скребком для однородных приготовлений и нежной текстуры.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Чаша с большим объемом 3,7 л для использования на профессиональной кухне.

УЛЬТРА-ТОЧНЫЙ

Терморегулятор позволяет фиксировать температуру до 140° с точностью до градуса.



Кнопки регулировки

Мощность нагрева: малая и большая до 140°C

Скорость от -500 до 3500 об/мин

Таймер

Кнопки выбора программ

P 9 программ

Кнопка «Этап»

Поворотный регулятор
(настройка параметров)



Панель управления

Кнопка «Пулс»/ Кнопка Кнопка
«Турбо» «Пуск» «Стоп»
до 4500 об/мин